




## 初始设置程序

可借助壁挂式连接器的初始设置程序轻松配置断路器规格、Wi-Fi 连接和电源共享选项。**壁挂式连接器首次使用前必须进行初始设置。**

1. 打开壁挂式连接器的相应支路断路器，为设备通电。
2. 使用智能手机等支持 Wi-Fi 的设备连接到壁挂式连接器发送的 SSID Wi-Fi 信号。可以通过扫描《快速入门指南》封面贴签上的二维码或手动选择网络并输入 WPA2 密码（位于《快速入门指南》封面贴纸上）连接壁挂式连接器网络。

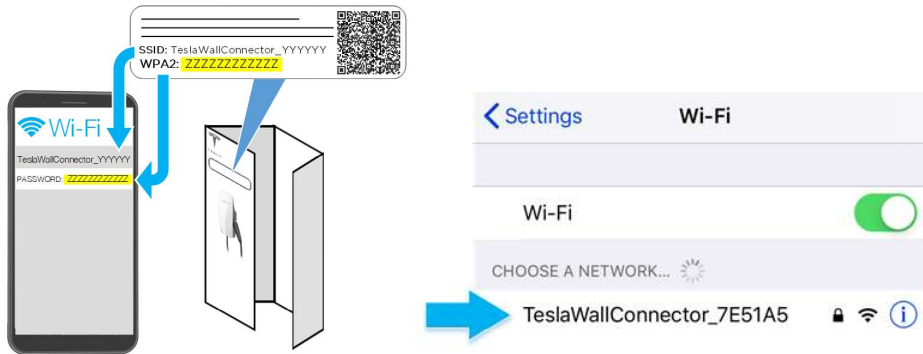


注： 如果无法连接到壁挂式连接器 SSID，请关闭移动设备上的蜂窝数据功能，然后重试。

注： 如果尚未设置壁挂式连接器，主单元前部将显示黄色长亮指示灯，指示可以设置壁挂式连接器。

3. 使用连接到壁挂式连接器的设备扫描二维码，访问网络浏览器进入设置界面。另一种方法是，手动将 URL 地址 (<http://192.168.92.1>) 输入到网络浏览器中。



4. 按网络浏览器上的屏幕设置步骤操作。

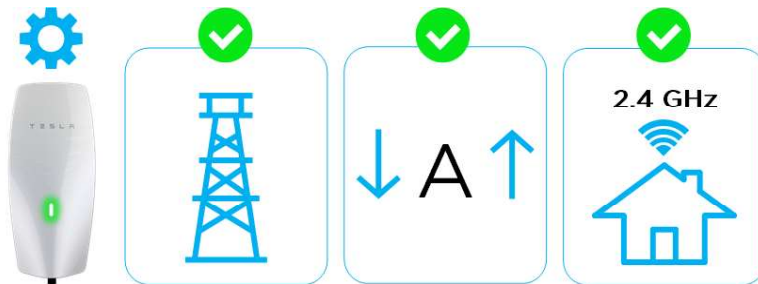

注： 要让壁挂式连接器再次发送 SSID，请长按充电手柄上的按钮 5 秒钟或断开断路器，然后重新闭合。